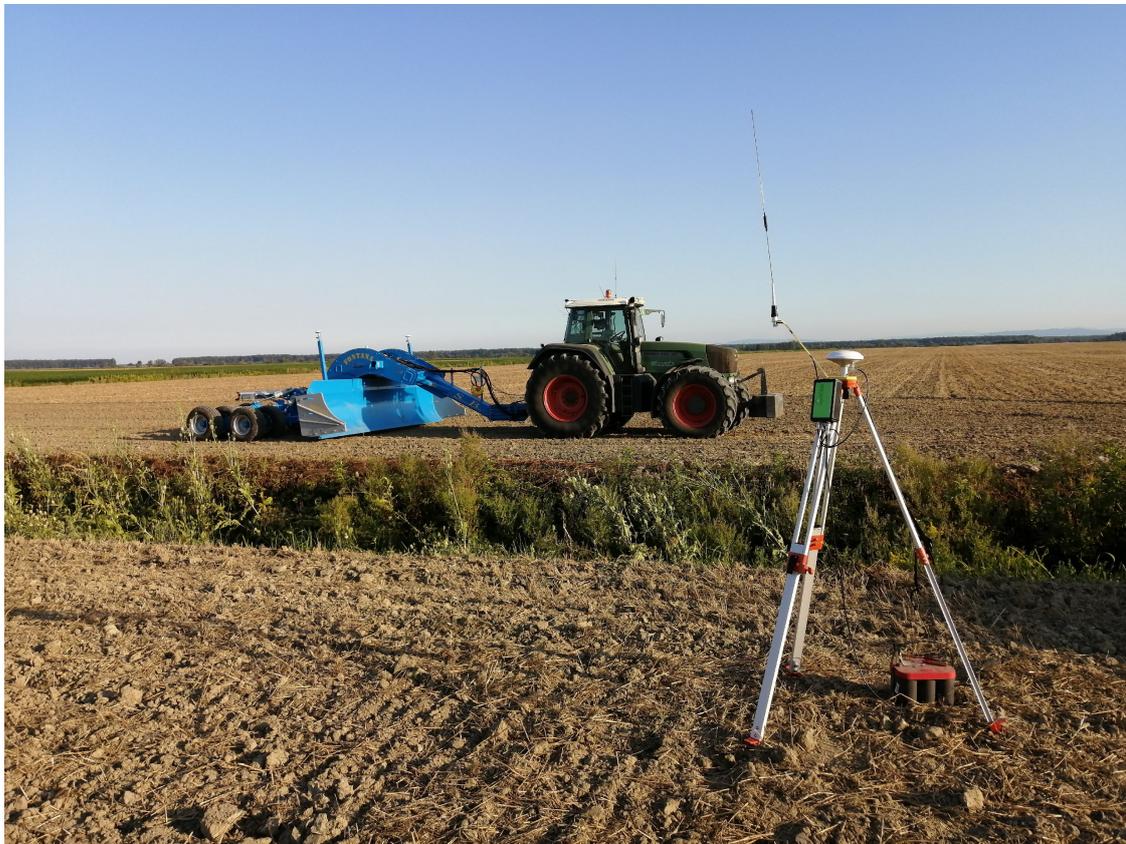
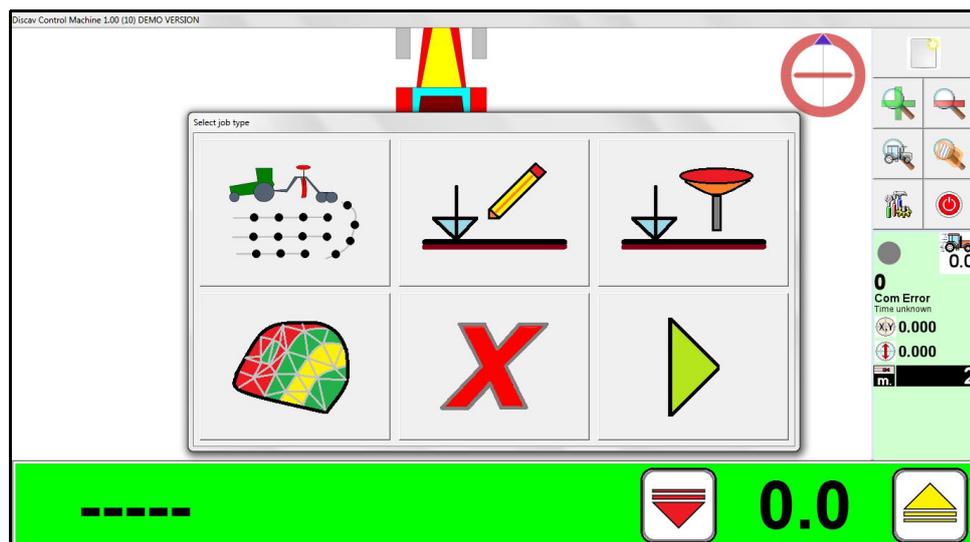


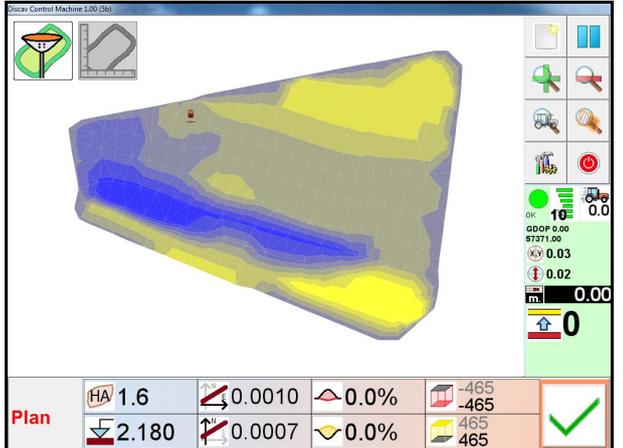
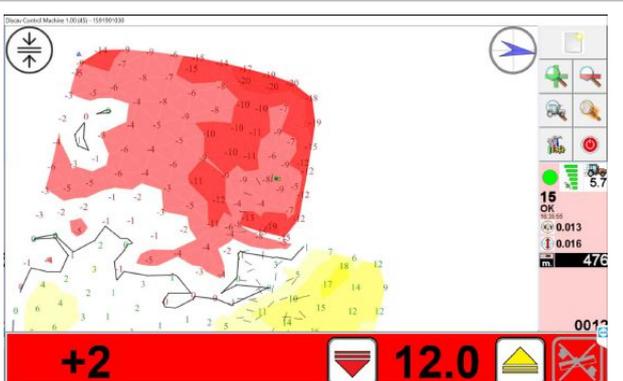
SISTEMA DI LIVELLAMENTO TERRENI CON GPS

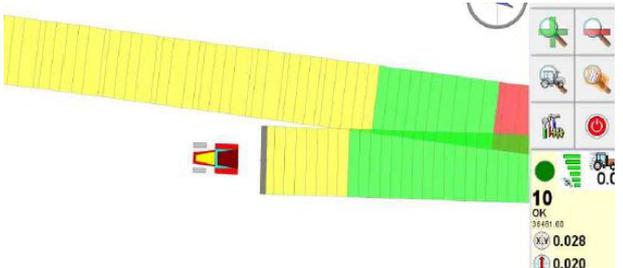
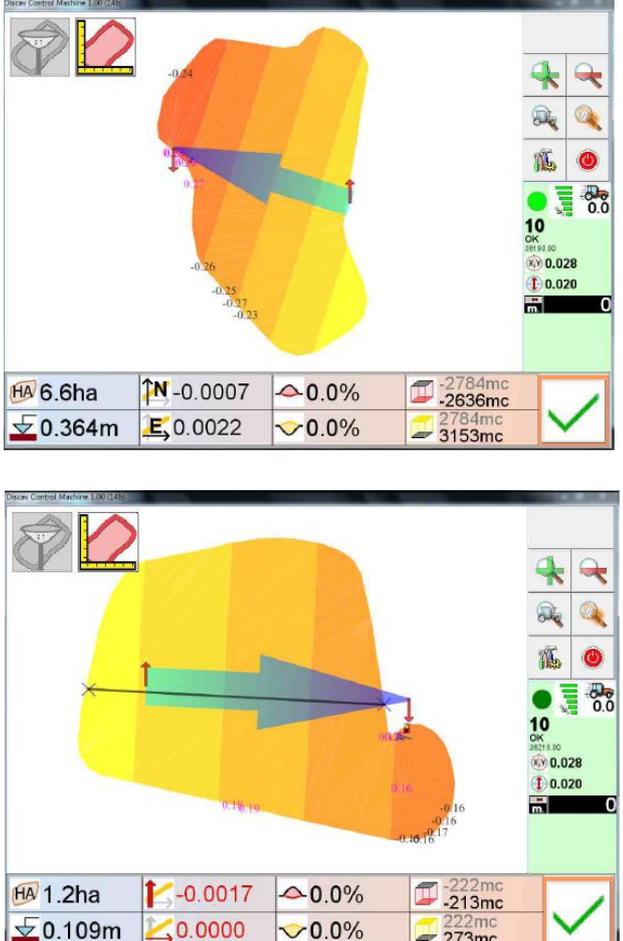
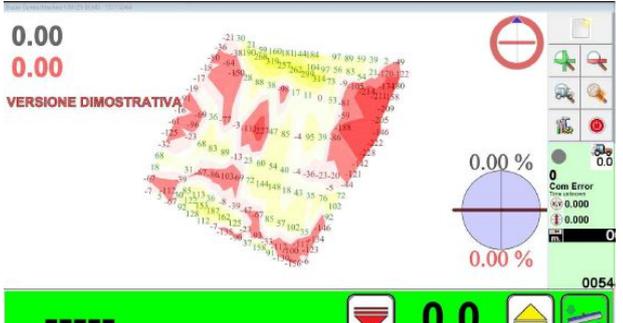
DISCAV il Sistema Satellitare per il livellamento dei terreni agricoli. Applicabile per la Risaia, per la Bonifica, Irrigazione, Preparazione terreno per Vigneti e frutteti.

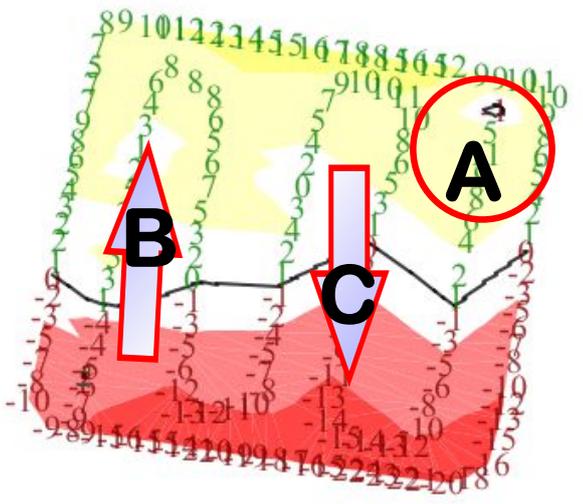
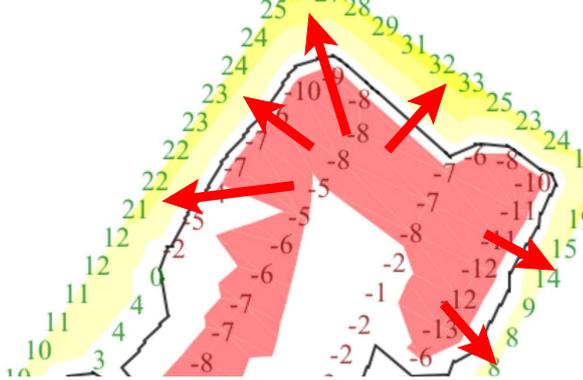


- 1 Con il sistema GPS DISCAV tu puoi fare velocemente:
- fare il rilievo del terreno con tutti i punti quotati.
 - fare immediatamente il progetto con varie pendenze e direzioni dell'acqua
 - Importare progetti complessi dal programma installato in ufficio: **DISCAV DESKTOP**



<p>2</p>	<p>Durante la fase di rilievo vediamo i punti quotati che si memorizzano e il contorno del campo. Già in campagna possiamo decidere di dividere il lavoro in più parti e calcolare il progetto piano per piano.</p>	
<p>3</p>	<p>Finito il rilievo, vediamo subito le pari alte e basse del terreno. Inoltre abbiamo le seguenti informazioni: - mc. Da muovere nella minor soluzione - quota media - pendenza media - superficie da lavorare</p>	
<p>4</p>	<p>Vediamo subito il progetto proposto con la miglior soluzione per muovere meno terra e quindi fare meno lavoro. In ogni caso è possibile poi cambiare pendenze e direzioni dell'acqua.</p>	
<p>5</p>	<p>Confermato il progetto, iniziamo subito a lavorare e vediamo esattamente dove siamo nel campo. Inoltre vediamo: - dove sono le zone di maggior scavo - dove sono le zone vicine alla finitura - dove sono e quanto profonde sono le zone da riempire.</p>	

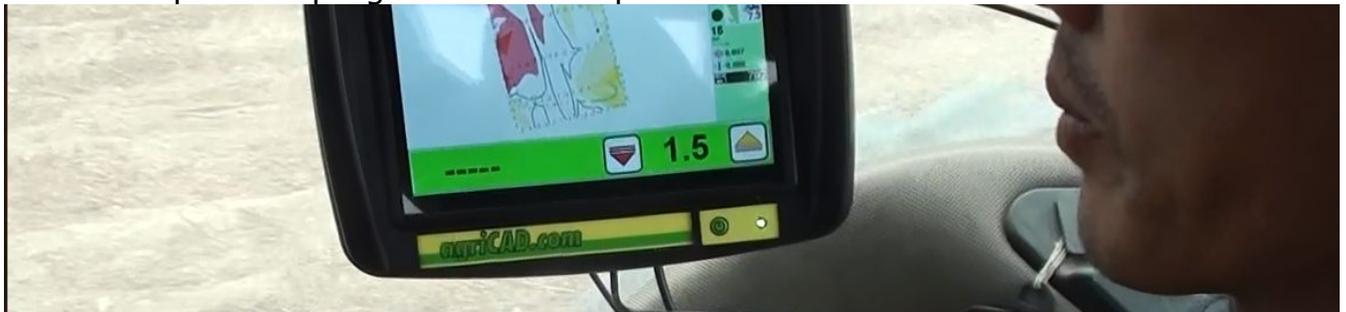
<p>6</p>	<p>Le strisce tracciate dalla macchina mentre lavora, indicano immediatamente la posizione della lama. Verde = vicina alla finitura Gialla - la lama è bassa nella zona da riempire Rossa= la lama è alta nella zona di scavo</p>	
<p>7</p>	<p>Nello stesso momento, nel monitor possiamo vedere l'esatta distanza della lama dal piano di progetto</p> <p>Con le due frecce è inoltre muovere su e giù il piano di progetto con notevole precisione.</p>	
<p>8</p>	<p>Durante la fase di lavoro è possibile cambiare di nuovo la pendenza e quindi la direzione dell'acqua.</p>	
<p>9</p>	<p>Sulla mappa, nel monitor, vediamo chiaramente le aree di sterro e di riporto.</p> <p>Vediamo inoltre la libea nera di passaggio tra l'area di sterro e di riporto e questa informazione ci aiuta a guidare la macchina in maniera razionale risparmiando tempo e gasolio.</p>	

<p>10</p>	<p>Nel dettaglio: A - questa è la rappresentazione dove è la macchina. B - in questa direzione, la macchina sta lasciando la zona di scavo per andare verso la zona di riporto. Se la distanza lama - piano di progetto è poca, posso mettere AUTO e subito inizio a finire il piano senza rischio di bloccare il trattore o la ruspa. C - quando la macchina va in direzione dell'area rossa, devo porre molta più attenzione, in quanto la lama continuerà a caricare e quindi a mettere in condizione critica il trattore.</p>	
<p>11</p>	<p>Pertanto, per l'economia del lavoro, è molto importante conoscere la posizione A B C</p>	
<p>12</p>	<p>sul monitor controlliamo le operazioni della lama. Nella figure che seguono vediamo differenti opzioni: verde : siamo vicini con la lama al piano di progetto + 3 : la lama è 3 cm più alta del piano di progetto 1.5 : il progetto è stato spostato 3 cm. Più alto</p>	
<p>13</p>		

- 14 In questo momento il monitor dice:
rosso: la lama è nella zona di scavo.
+ 6 : la lama è più alta di 6 cm. Del piano di progetto
1.5 : abbiamo spostato il piano di progetto 1.5 cm più alto.



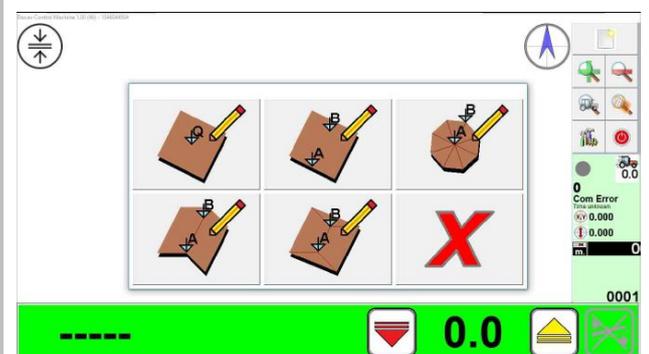
- 15 **Verde** : la lama è nell'area di finitura.
 ----- : la lama è esattamente nel piano di progetto.
1.5 : il piano di progetto è 1.5 cm più alto.

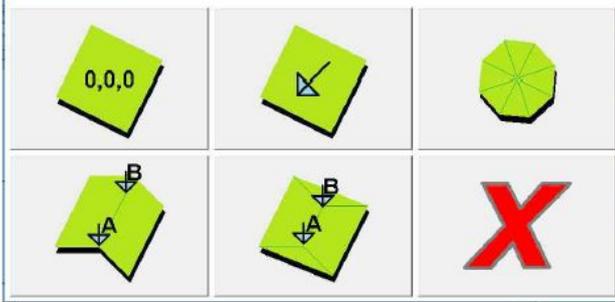
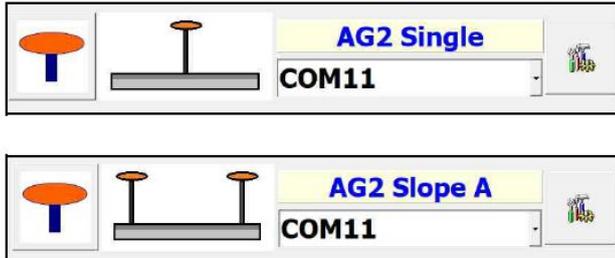
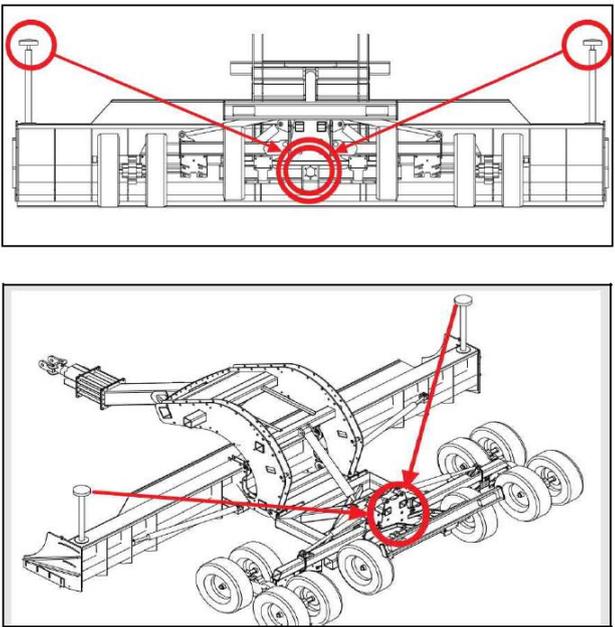


OPZIONI DI PROGETTAZIONE

- 16 Abbiamo diverse opzioni di progettazione direttamente dal computer sulla macchina. Si dividono in due settori:
 - costruzioni
 - agricoltura

- 17 Le funzioni di **progettazione per le costruzioni** sono ottimizzate per la formazione di piazzali, tratti stradali, campi sportivi, opere di urbanizzazione. I parametri di input non considerano il compenso, ma le quote di progetto dei manufatti e delle pavimentazioni.



<p>18</p>	<p>Le funzioni di progettazione per l'agricoltura prevedono sempre il calcolo di compenso tra sterro e riporto e sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livellamento risaia - livellamento di minor movimento terra - livellamento con pendenza e direzione acqua - livellamento a due falde con colmo centrale orizzontale o inclinato - livellamento a 4 falde - livellamento conico per terre forti. 	
<p>19</p>	<p>Il sistema GPS può essere fornito con due diverse modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 antenna al centro della lama - 2 antenne ai lati della lama <p>Il sistema a 2 antenne permette l'esecuzione di lavori in maniera più veloce e precisa.</p>	
<p>20</p>	<p>In tutti i progetti dove è prevista la sistemazione del terreno a 2 falde, a 4 falde, a cono o nei progetti complessi Importati da autoCAD, l'installazione della doppia antenna è obbligatoria, inoltre devono essere utilizzate macchine con rotazione della lama a FULCRO CENTRALE (*) in quanto il sistema GPS, continua a trasmettere i segnali di altezza della lama, ma anche di rotazione.</p> <p>(*) FULCRO CENTRALE - CENTRAL FULCRUM è brevetto di FONTANA srl agriCAD e disCAV sono marchi depositati di S.C.S. survey CAD system srl</p>	

SPECIFICHE SCHEDA GNSS

Segnale Tracciato

Canali	1226
GPS	L1 C/A, L2C, L2P, L5
BeiDou	B1, B2, B3
BeiDou Global Signal	B1C, B2a, B2b ¹
GLONASS	L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P
GALILEO	E1, E5a, E5b
QZSS	L1, L2C, L5 ²
IRNSS	L5 ³
SBAS	WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN,SDCM

Prestazioni

Avvio a freddo	<60 s ⁵
Avvio a caldo	<15 s
Tempo inizializzazione RTK	<10 s
Riacquisizione Segnale	<1 s
Affidabilità di inizializzazione	>99.9%
Precisione della Velocità	4 g
Sovraccarico	15 g
Precisione del Tempo	20 ns

Specifiche Posizionamento

Post Processing	2.5 mm + 1 ppm Orizzontale 5 mm + 1 ppm Verticale
RTK Base Signola	8 mm + 1 ppm Orizzontale 15 mm + 1 ppm Verticale
DGPS	<0.4 m RMS
SBAS	1 m 3D RMS
Indipendente	1.5m 3D RMS

Formato Dati

Correzione dati I/O	RTCM 2X, 3X, CMR, CMR+
Output Dati di Posizionamento	-ASCII: NMEA-0183 GGA, GSA, GSV, RMC, HDT, VHD, ZDA, VTG, GST, GLL; PTNL, PJK; PTNL, AVR; PTNL, GGK -ComNav Binary -BINEX Data: 0x00, 0x01-01, 0x01-02, 0x01-05, 0x7d-00, 0x7e-00, 0x7f-05 -Tasso dati di posizione: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20Hz

PACKING LIST

335-002/3

Borsa da trasporto rigida con imbottitura



019-036

Treppiede in alluminio



<p>333-001 Antenna GNSS - Base</p>	
<p>018_015SS0150 Cavo Antenna 0.8/1/1.5m - Base</p>	
<p>502-005 Radio Antenna 433MHz - Base</p>	
<p>004-005 Staffa supporto Radio Antenna</p> <p>502-008_0100 Cavo BNC per Radio Antenna 1m</p>	
<p>001-022 Tubo alluminio raccordo</p>	

000-040
Box Base

018-005
Cavo alimentazione Base



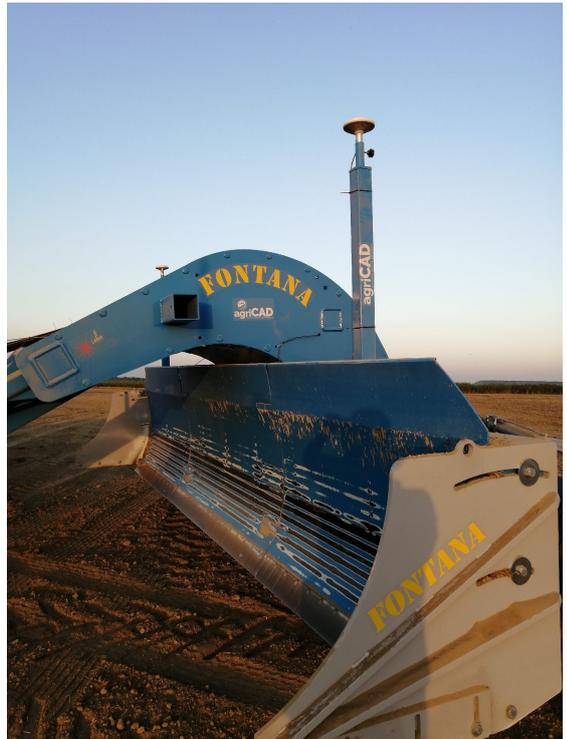
MONITOR STANDARD in cabina

207-003
Rugged Tablet 10"

SPECIFICHE TECNICHE:

CPU: Intel Cherry Trail T3 (Quad-core) Z8350
Velocità: 1.44 ~ 1.92GHz
GPU: Intel Gen 8-LP
Schermo: 10.1" 1200x1920 IPS
Pannello Touch: Schermo capacitivo, G+G, multi touch
RAM: 4 GB LPDDR3
ROM: Memoria Flash 64GB
Sistema Operativo: Windows 10
Speaker: 8Ω/1W impermeabile
Microfono: Alta sensibilità-42db
Fotocamera: Frontale 2MP/Retro 5MP
Wireless: WIFI 802.11 ac/b/g/n
Bluetooth: BT 4.0
Lingua: Multi lingua
Batteria: Polimero al Litio 12000mAh/3.7V, >6h
Pulsanti: Accensione on/OFF, volume +/-, indietro
Involucro esterno: Rinforzato
Misure: 280x185x26,5mm



<p>055-040 Supporto Monitor</p>	
<p>037-001 Sfera per fissaggio supporto</p>	
<p>037-002 Braccetto per collegamento al supporto</p>	
<p>333-001 Antenne GNSS - Rover x2</p>	

018_015SS0800
Cavo Antenna 8/10/12m - Rover x2
Lunghezza variabile. Dipende dalla macchina.



502-005
Radio Antenna 433MHz - Rover



502-002
Base a ventosa con cavo BNC 4.5m per Radio Antenna - Rover



018-004
Cavo alimentazione Rover



001-025

Tubo alluminio con raccordo per palo x2



050-516

Box di Controllo con Rover integrata per connettere il Computer al sistema oleodinamico della macchina.

La connessione avviene via Ethernet ad alta velocità.



050-123

Joystick per la gestione della lama

Permette di:

- per abbassare e alzare la lama velocemente
- per abbassare e alzare la lama lentamente
- per attivare l'alzamento e l'abbassamento automatico della lama
- zoom +/- sulla mappa del monitor



018-042
Cavo per le valvole dell'olio 8m x2



018-012
Cavo seriale box - monitor



346-001
Convertitore USB seriale



004-110D
Cavo LAN

